

MÔ TẢ

Colour Skimcoat là một loại bột bả gốc xi măng được trộn sẵn trong nhà máy, nó được sử dụng hoàn thiện mặt ngoài với độ dày khác nhau từ 0-5mm. Nó che phủ các khuyết điểm nhỏ, sửa chữa bề mặt không nhẵn của bê tông thô và bề mặt vữa trát để đạt được bề mặt nhẵn mịn. Colour Skimcoat giảm chi phí xây dựng bằng cách thay thế ba sản phẩm - chất bảo dưỡng bê tông, hợp chất vá và lớp nền. Colour Skimcoat là sản phẩm dễ thi công và mang lại hiệu quả vượt trội

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

- TCVN 7239:2014
- EN 998, EN 1015


ƯU ĐIỂM

- Là lớp đệm bảo vệ chống ăn mòn cho cốt thép cho bê tông đúc sẵn
- Thích hợp cho tường chống cháy, bảo vệ lâu dài cho lớp sơn
- Phù hợp cho việc ngăn chặn nước cho tường chống cháy
- Giảm định mức sơn
- Được khuyến cáo sử dụng cho các chất liệu nền như gạch AAC block
- Phù hợp cho các khu vực trong nhà và ngoài trời như các khu vực bếp, Toilet etc.
- Được đề xuất cho việc hoàn thiện cho hệ thống cách nhiệt như vữa cách nhiệt.

BIỆN PHÁP THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải được bảo dưỡng hoàn toàn, ổn định về cấu trúc, bằng phẳng, đồng đều, sạch, không dính sơn và các chất gây ô nhiễm như bụi bẩn, vật liệu rời, dầu và hóa chất. Bề mặt bê tông phải được bảo dưỡng tối thiểu 3 ngày trước khi thi công Colour Skimcoat. Việc sử dụng thanh định mức là cần thiết để đảm bảo độ phẳng và hoặc độ cứng của bề mặt. Đối với bề mặt sơn, sơn axit hoặc sơn mài mòn để đảm bảo liên kết thích hợp. Trước khi thi công, làm ướt bề mặt bằng nước sạch bằng bọt biển hoặc cọ lăn. Đối với thi công ngoài trời và trong điều kiện thời tiết quá nóng, chẳng hạn như buổi trưa hoặc mùa hè, hãy làm ướt bề mặt thật đều và thường xuyên trước khi thi công lớp sơn phủ.

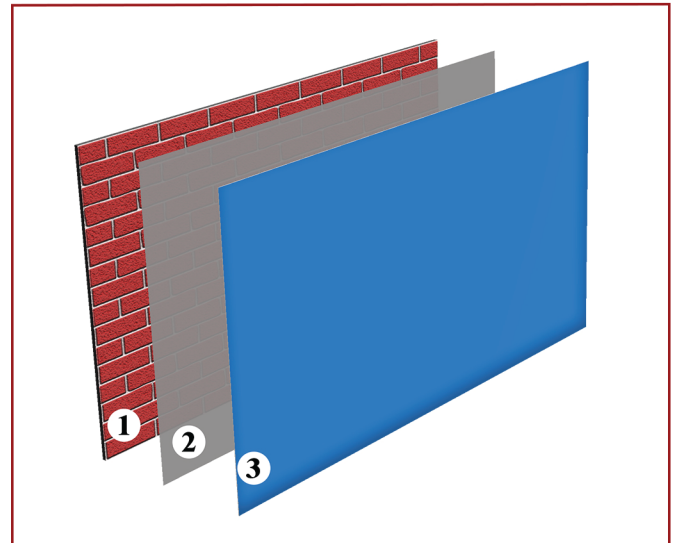

1. Tường gạch
2. Vữa trát DM
3. Colour SkimCoat

Trộn

Sử dụng thùng nhựa sạch, trộn nước sạch với Colour Skimcoat. Hỗn hợp phải đạt được độ sệt, mịn và không vón cục. Sử dụng máy khuấy trộn để có kết quả tốt nhất. Thời gian trộn: 2 - 3 phút. Để hỗn hợp nghỉ trong 15 phút. Trộn lại một lần nữa trước khi sử dụng

Hướng dẫn thi công

Khi bề mặt vẫn còn ẩm, sử dụng bay thép để thi công Colour Skimcoat đến độ dày mong muốn (0 - 5mm).

Hoàn thiện bề mặt

Skimcoat WP được sử dụng như lớp hoàn thiện ngoài cùng hoặc sử dụng lớp sơn hoàn thiện. Colour Skimcoat yêu cầu bảo dưỡng tối thiểu 3-5 ngày

ĐỊNH MỨC

- Cho chiều dày 1-2mm: 1- 1.8kg/m²
- Cho chiều dày 3-4mm: 7-8m²

ĐÓNG GÓI

Colour Skimcoat được đóng bao 25kg













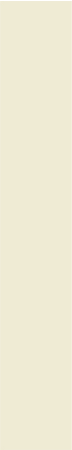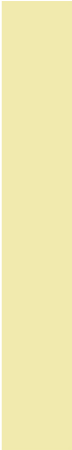



THỜI HẠN SỬ DỤNG

Trong vòng 06 tháng chưa mở bao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu sắc	Xám, trắng và các màu khác
Tỷ lệ trộn	7.5-8.5 lít nước sạch
Định mức	1-1.2kg/m ² tùy theo điều kiện bề mặt
Độ dày thi công	1-2mm mỗi lớp
Thời gian thi công	2 giờ
Cường độ bám dính	> 0.8N/mm ²
Cường độ nén	>25N/mm

BẢNG MÀU

SC01	SC02	SC03	SC04	SC05	SC06	SC07	SC08	SC09	SC10	SC11	SC12	SC13	SC14	SC15	SC16
															

DRYMAS VIETNAM CO., LTD

Head Office 1st Floor, X2 Building, Lane 34, Nghĩa Do Street, Tây Hồ District, Hanoi
Website: www.drymas.vn Email: info@drymas.vn
Hotline: (024). 73013789

Factory Pham Van Dong Street, Cao Minh Village, Phúc Yên City, Vĩnh Phúc Province

